6min

Чтение

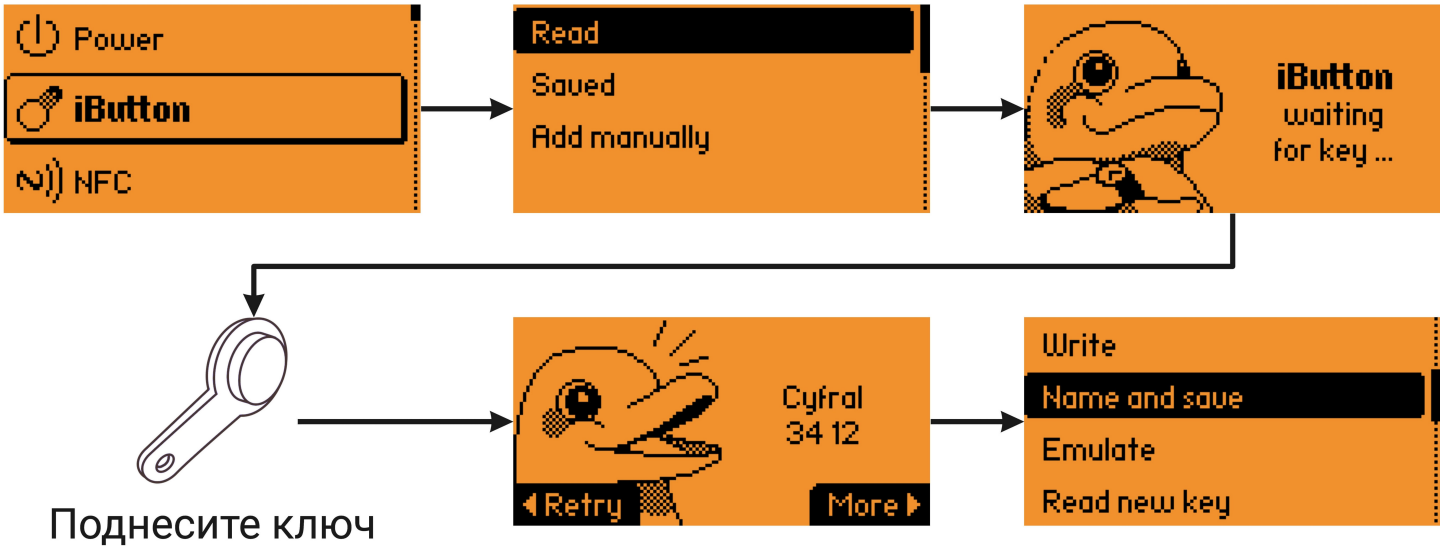

Меню чтения ключа iButton

Для чтения iButton нужно перейти в `iButton -> Read` и поднести ключ к контактой площадке Флиппера. При успешном считывании, выводятся тип и данные ключ. Для сохранения ключа после считывания нужно перейти в меню `More -> Name and save`.

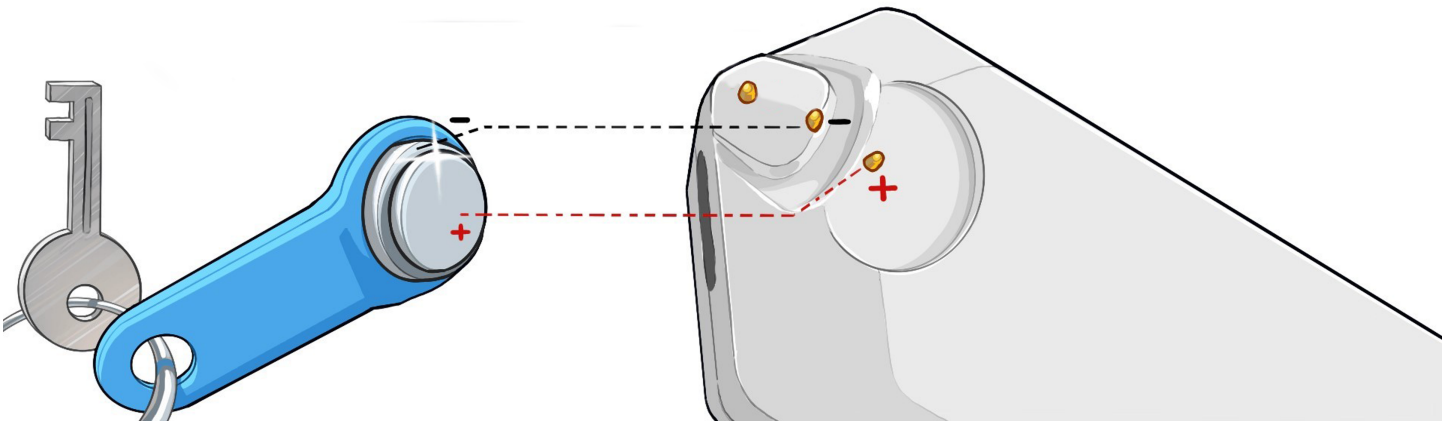

Контактная площадка Флиппера для работы с ключами iButton

Ошибки чтения

Структура данных ключей **Dallas** имеет поля, которые необходимо записать особым образом. При записи некорректных значений возможны следующие ошибки:

- **Некорректная контрольная сумма** — ошибка в CRC
- **Неправильный код семейства** — когда family code отличается от 0x01, Флиппер ругается что это не ключ iButton

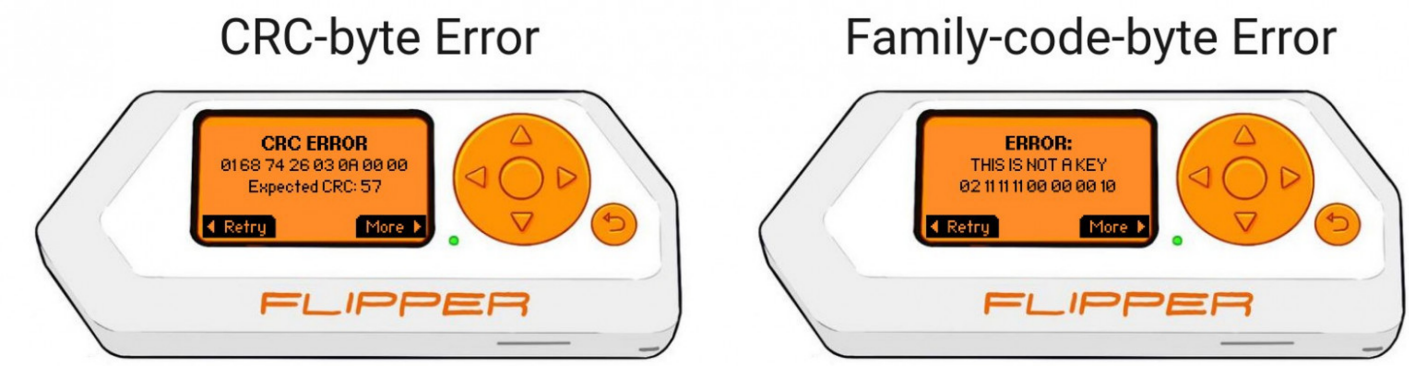

Возможные ошибки при чтении ключей Dallas: неправильный байт CRC — CRC ERROR; байт Family-code не равен 0x01 — THIS IS NOT A KEY

Чтобы избежать ошибок нужно использовать Family code равный 0x01 и CRC-byte, предлагаемый Флиппером в сообщении ошибки (Expected

Некоторые ключи могут не считываться или считываться с ошибками из-за следующих факторов:

- Это неизвестный Флипперу тип ключа
- Ключ вероятно повреждён
- Это не ключ от домофона

Design Heroes
Slozhno.Media

Company
Careers
Press kit
Privacy Policy
FAQ